




# MOVE MONTAGEHANDLEIDING

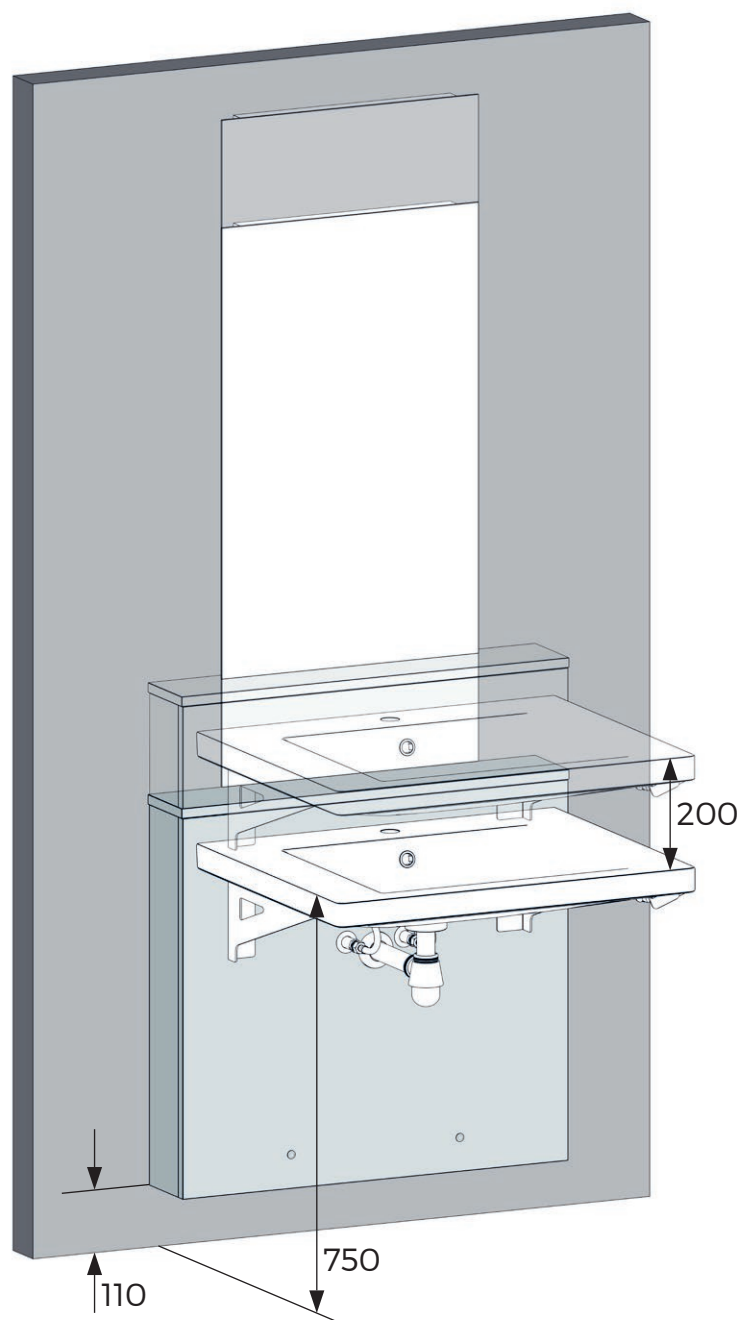

01

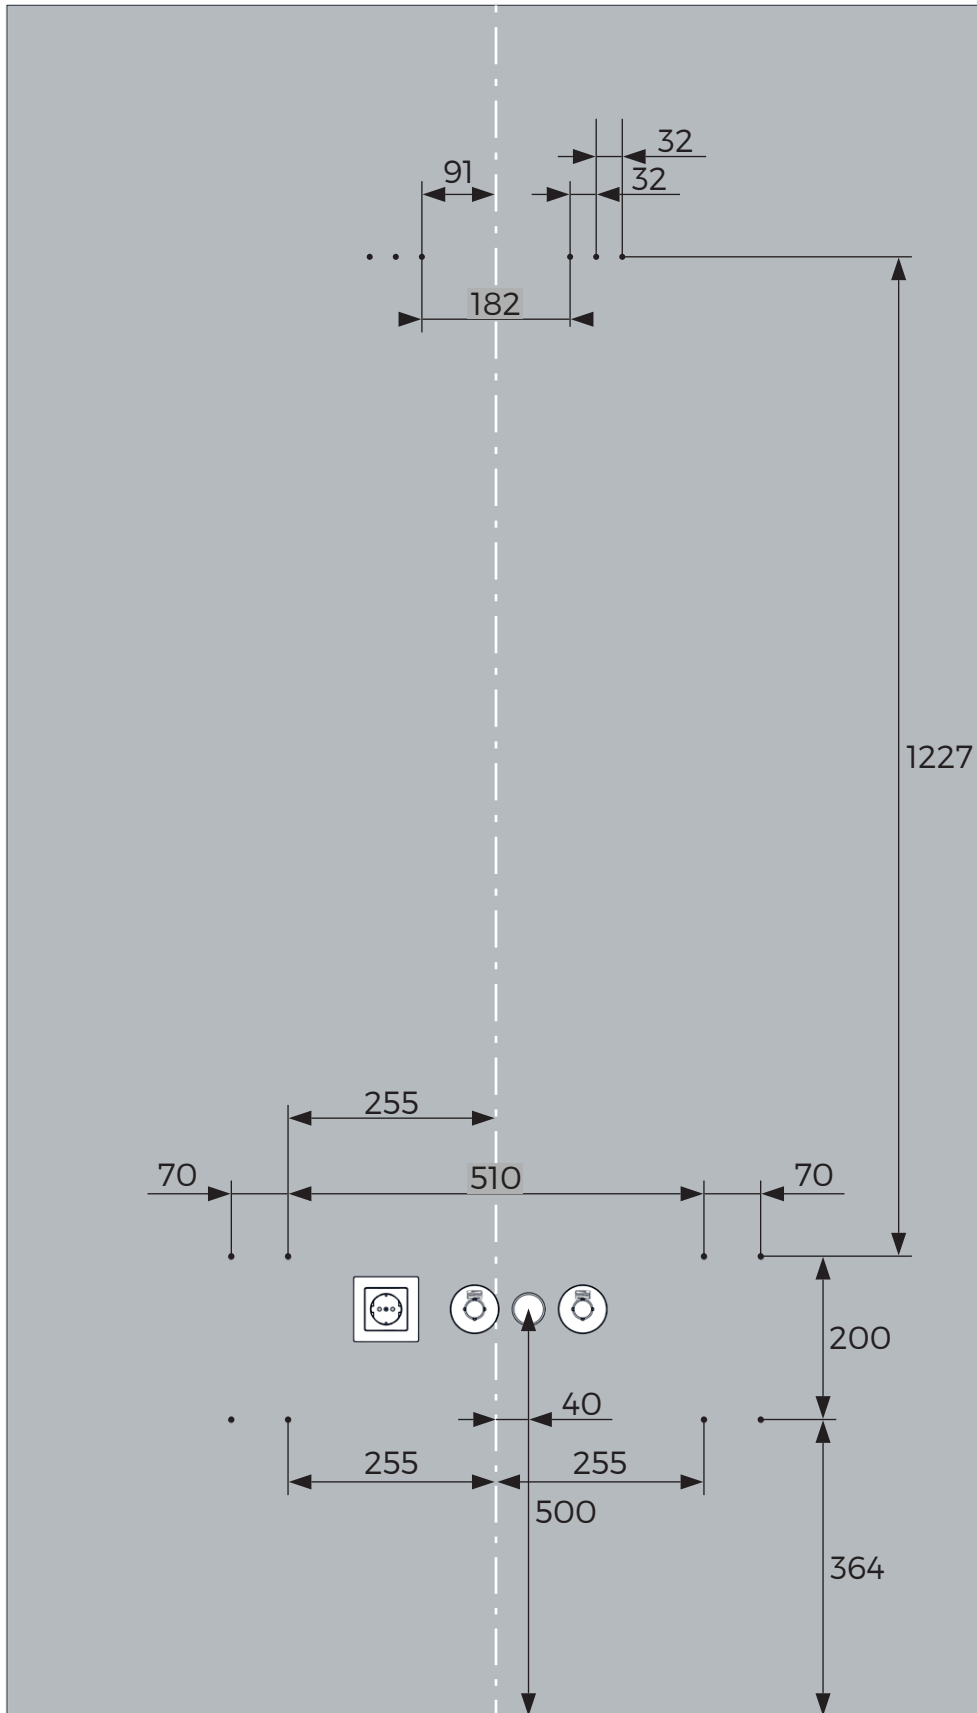

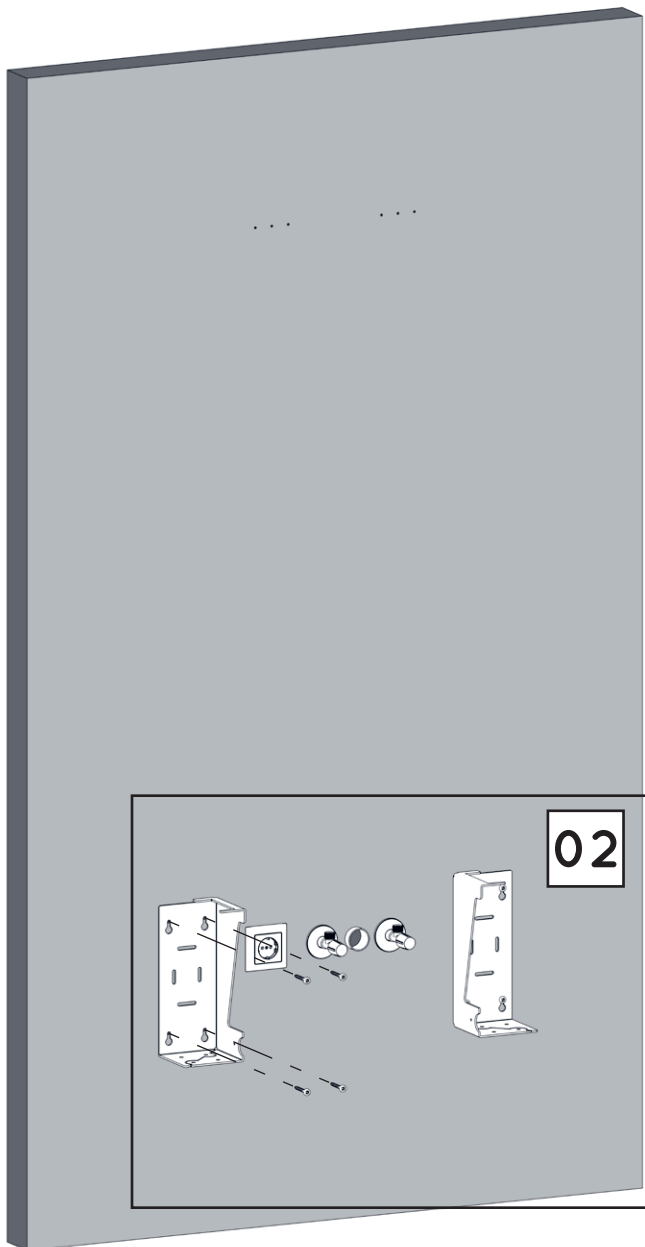



**02** Na het boren van de gaten en het plaatsen van pluggen monteert u de montagepoten tegen de wand. Let hierbij op dat u deze op de juiste positie monteert (zie afbeelding 2). **Welke schroeven??**

**03** Plaats vervolgens de zuilen op de montagepoten en bevestig deze met **4 bouten** stevig op hun plaats.


**01** Voor het ophangen van het Move meubel is de eerste stap het boren van 10 gaten in de muur. U boort op de maat, zoals aangegeven op afbeelding 01, een gat van  $\varnothing 8$  mm, ongeveer 50 mm diep. Na het boren plaatst u in ieder boorgat een **plug**.

**Let op:** het boren van de gaten is precisiewerk en de aangegeven maten komen nauw.

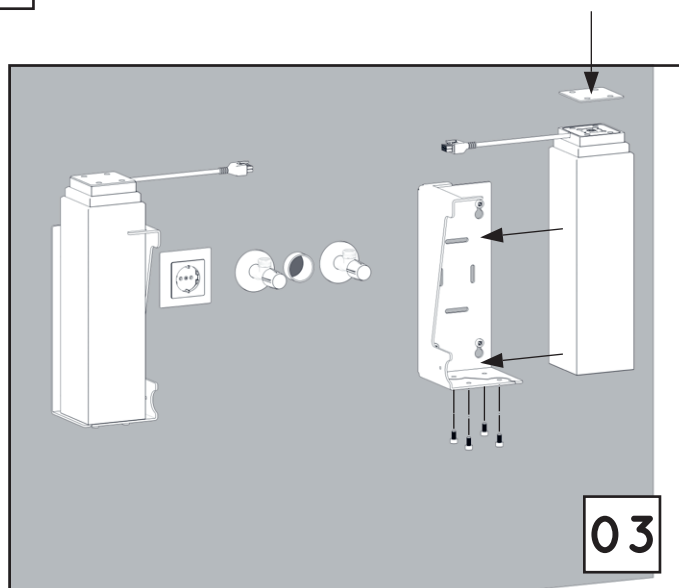

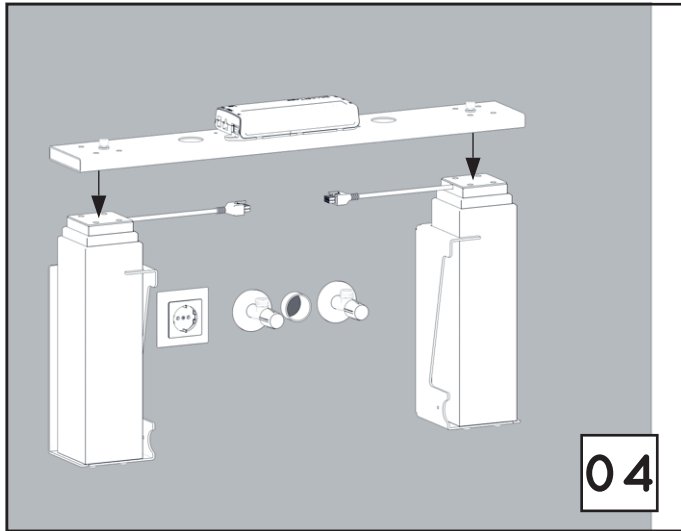


**04** Plaats de **metalen tussenbalk** op zijn plek, bovenop beide zuilen.

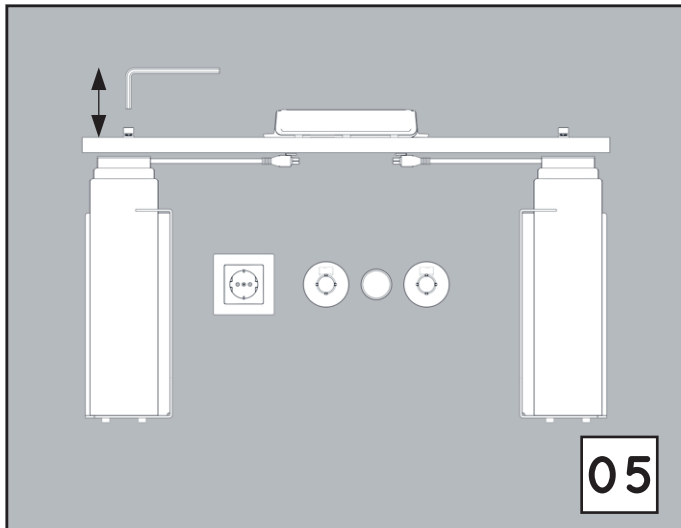



**05** Met behulp van een waterpas stelt u de metalen tussenbalk horizontaal. Dit doet u door aan beide zijde de meegeleverde **bout** lossen of vasten te draaien.

**06** Bevestig vervolgens de metalen tussenbalk aan de zuilen met behulp van 4 **bouten en revetten** zoals aangegeven op afbeelding 06.

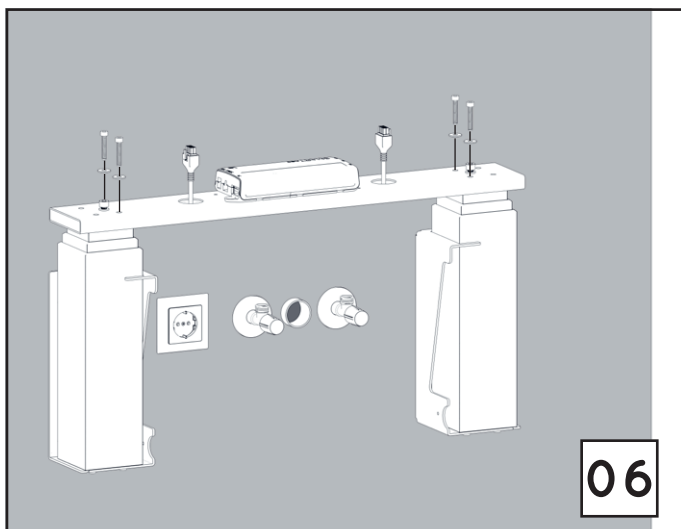



**07** Sluit nu alle kabels aan op de juiste aansluiting (afbeelding 07). De stekkers van beide zuilen sluit u aan op **M1** en **M2**. De stroomtoevoer op **AC** en de snoer voor de afstandsbediening op **HS**.

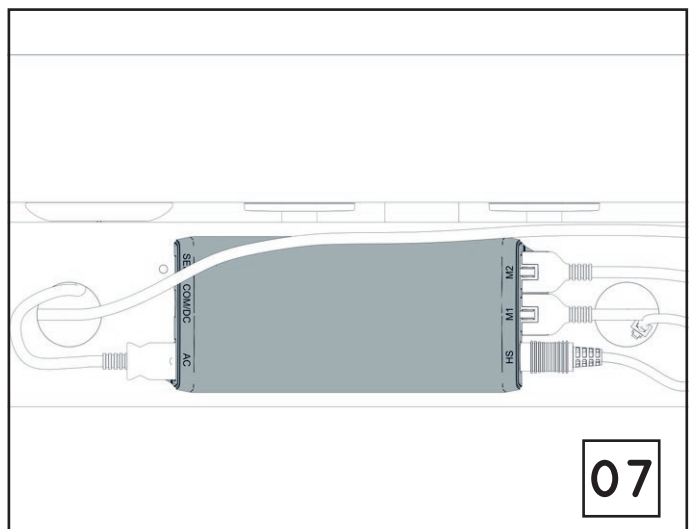

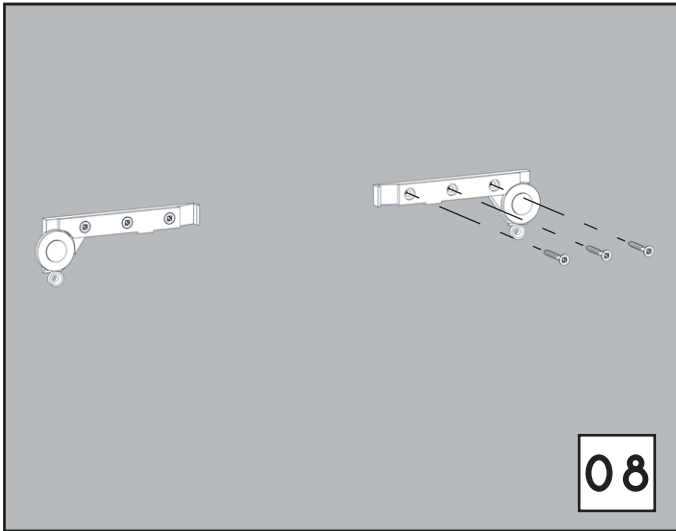


**08** Monteer nu de sledes voor de spiegel aan de muur met 6 **schroeven** zoals aangegeven bij afbeelding 08. Let hierbij op dat u de juiste slede op de juiste positie monteert.

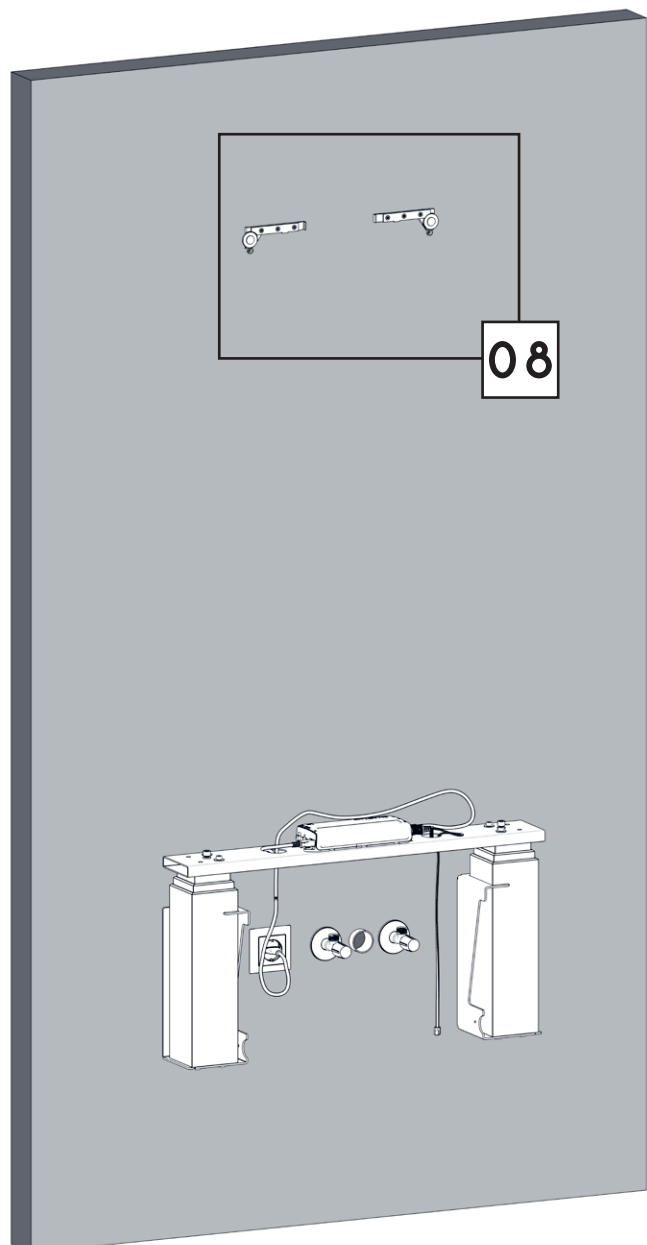


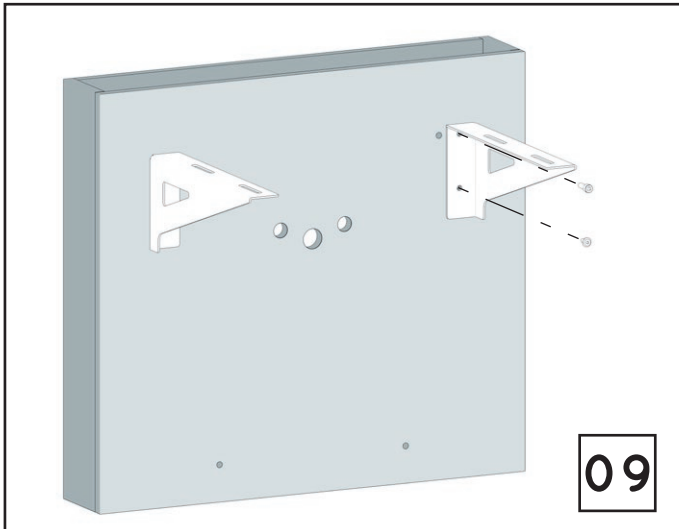


**09** U gaat nu verder met het assembleren van de kast. Als eerste monteert u de 2 bladsteunen zoals aangegeven op afbeelding 09. **U kunt op dit moment alleen de onderste bout vastdraaien door het koppelstuk aan de achterzijde te monteren** (afbeelding 10).

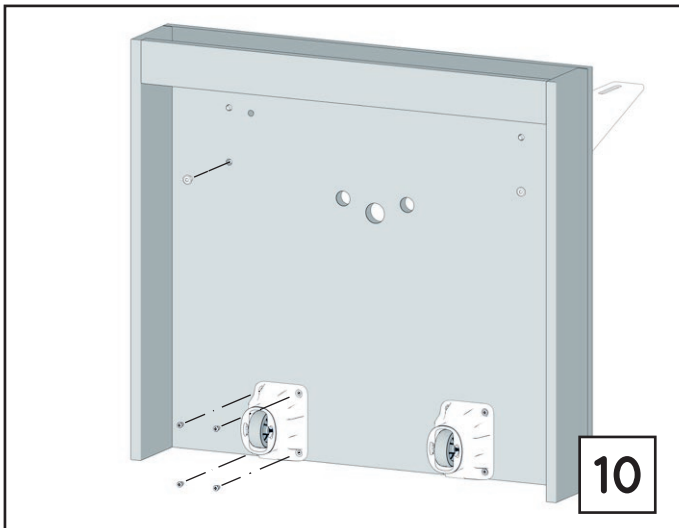


**10** Monteer de stelwielen tegen de binnenkant van de kast. Deze schroeft u vast door middel van 4 **schroeven** op de voorgeboorde gaten.

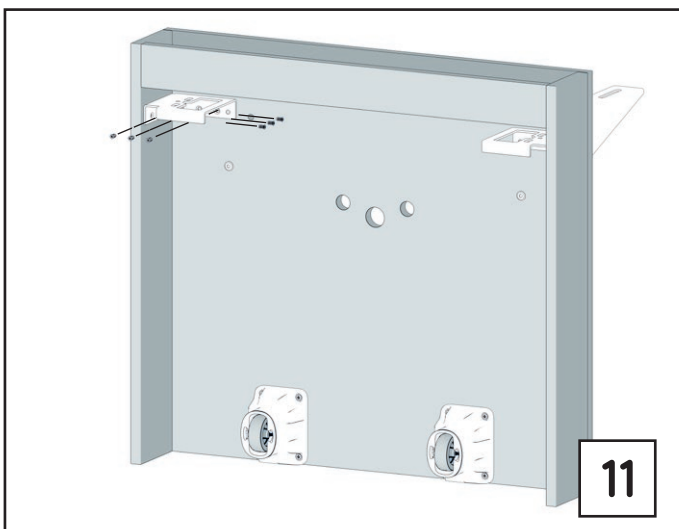


**11** Schroef nu ook de bevestigingsplaten op de corpus zoals aangegeven op afbeelding 11 (**welke schroeven??**). Tevens kunt u nu de bovenste **bout** van de bladsteunen vastdraaien op de bevestigingsplaten.

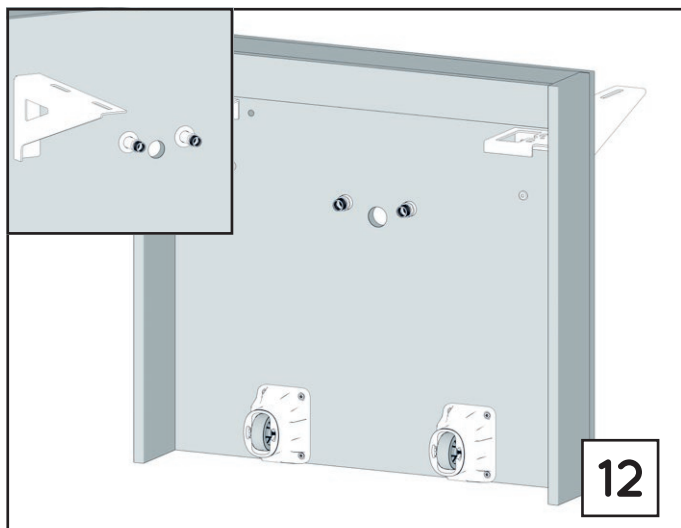


**12** In het midden van de kast ziet u 3 gaten. Steek de 2 **kraandoorvoeren** door de 2 buitenste gaten zoals aangegeven op afbeelding 12.

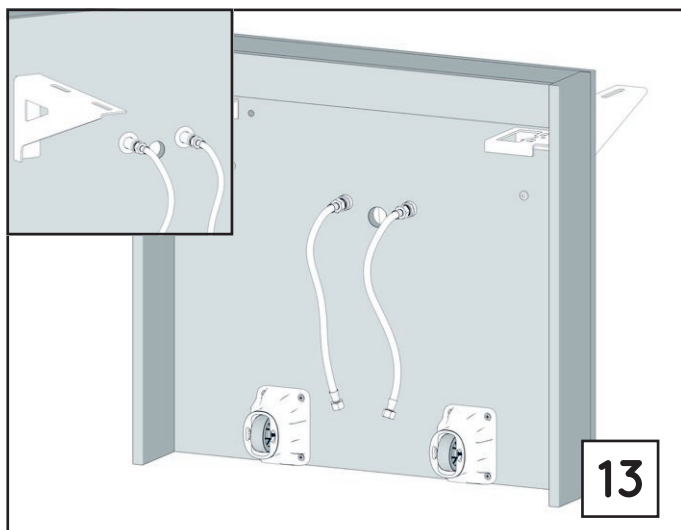

**13** Monteer vervolgens aan beide zijde de kraanslangen op de **kraandoorvoeren**.

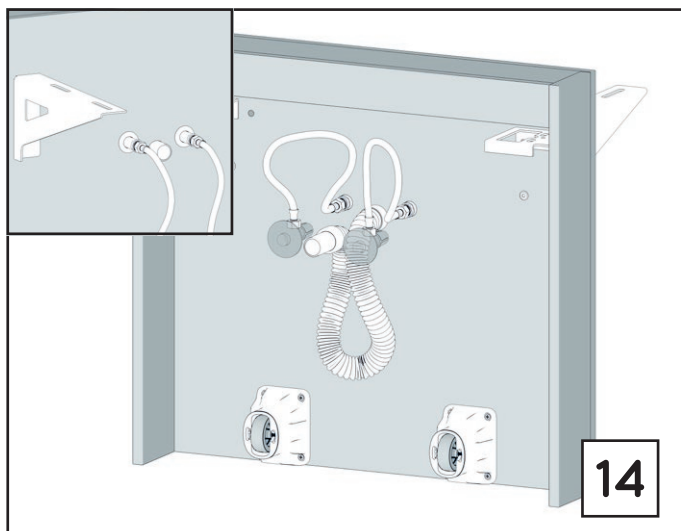

**14** In het middelste gat steekt u de flexibele afvoerslang.

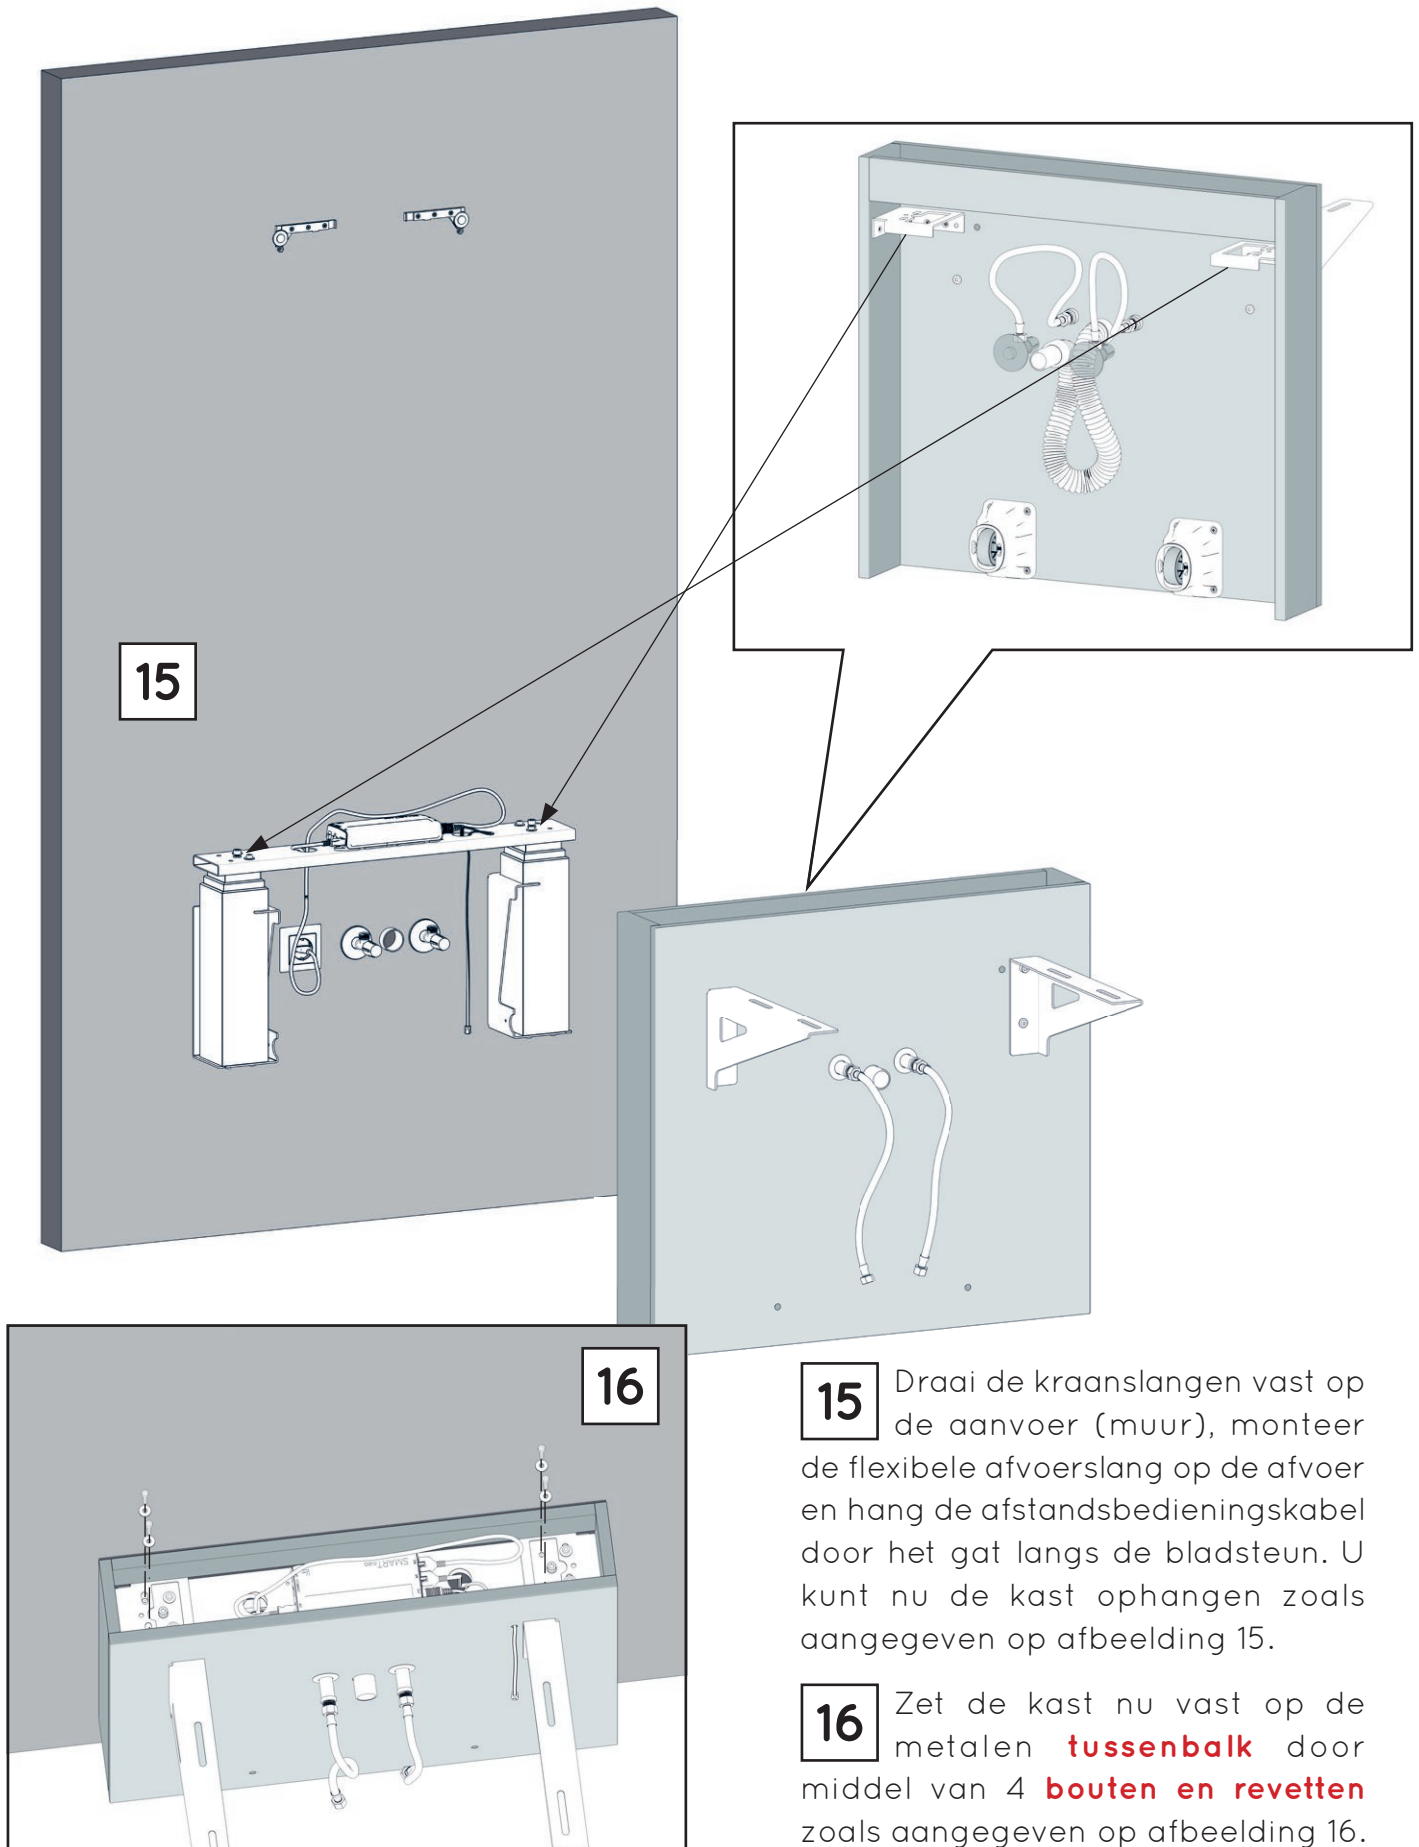


15

16

**15** Draai de kraanslangen vast op de aanvoer (muur), monteer de flexibele afvoerslang op de afvoer en hang de afstandsbedieningskabel door het gat langs de bladsteun. U kunt nu de kast ophangen zoals aangegeven op afbeelding 15.

**16** Zet de kast nu vast op de metalen **tussenbalk** door middel van 4 **bouten en revetten** zoals aangegeven op afbeelding 16.



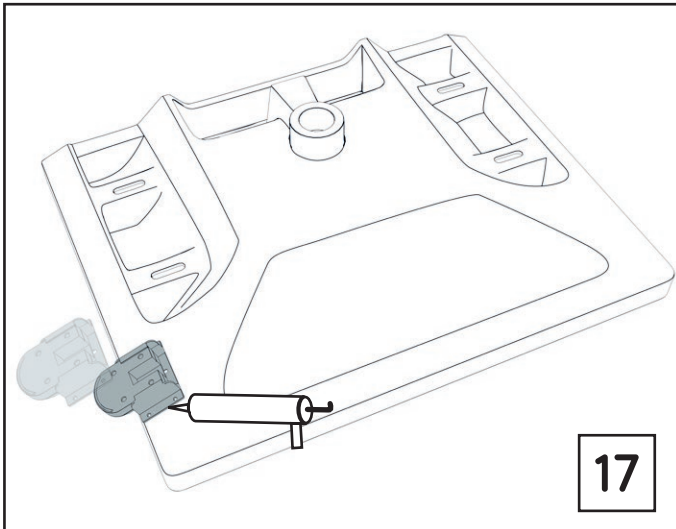



**17** De afstandsbediening voor het bedienen van de zuilen wordt los geleverd. U kunt deze vastkitten aan de onderzijde van het wastafelblad.

**Let op:** laat de kit voldoende drogen alvorens u verder gaat met de montage van het wastafelblad.


**18** Wanneer de kit droog is kunt u het wastafelblad op de bladsteunen plaatsen.

~~Sluit vervolgens de kabel voor de afstandsbediening aan op de ingang van de afstandsbediening.~~ (Andere afstandsbediening)

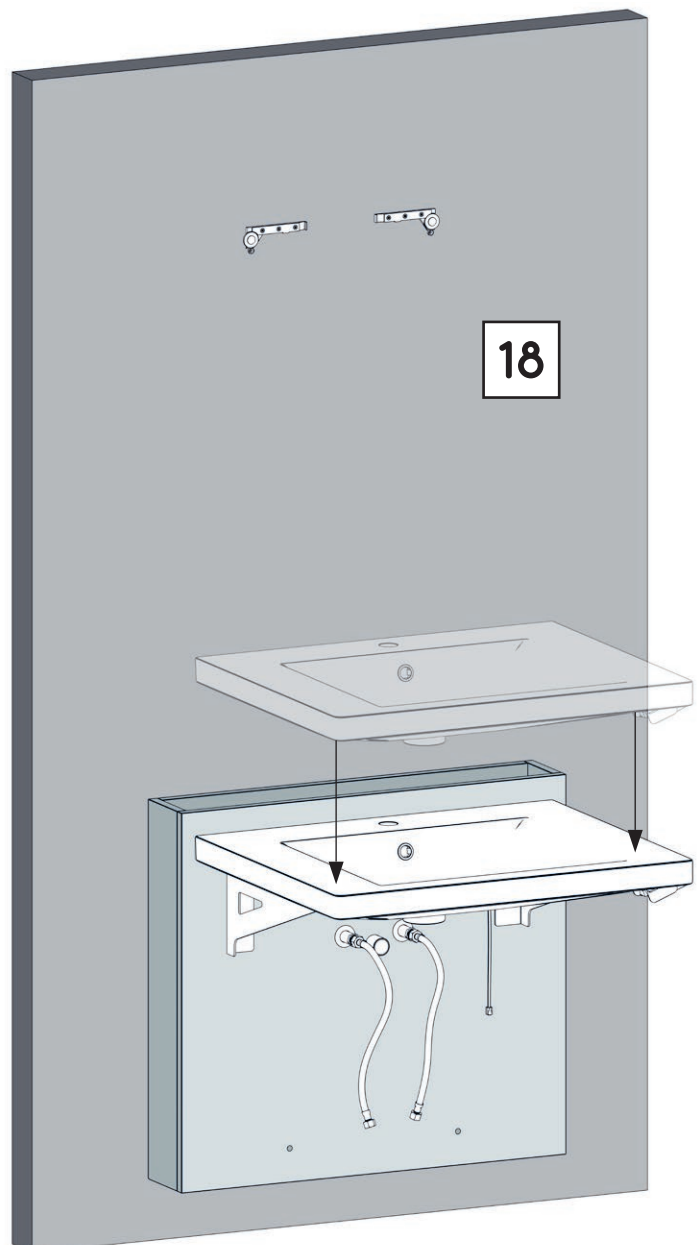


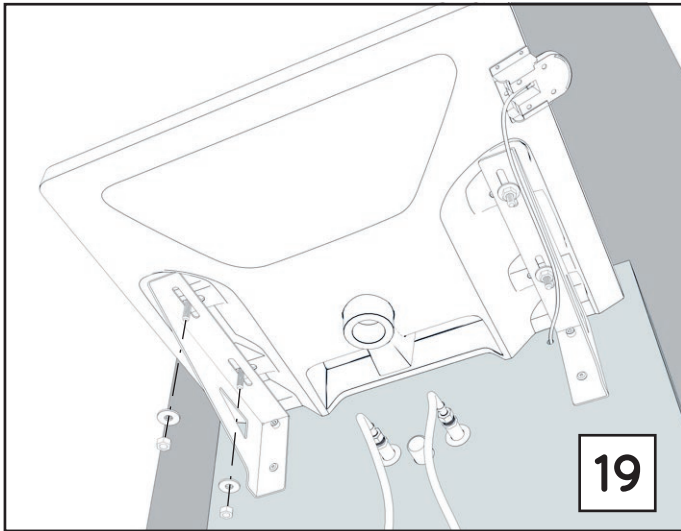


**19** Om het wastafelblad vast te zetten op de bladsteunen hangt u 4 **bouten** door zowel de sleuven van het wastafelblad als die van de bladsteunen. Draai de 4 **moeren, met revet**, stevig vast.

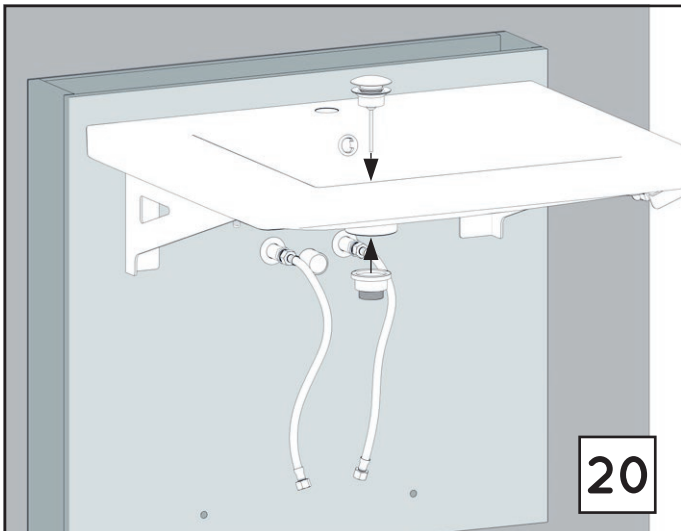



**20** Monteer de afvoerplug op het wastafelblad zoals aangegeven op afbeelding 20.

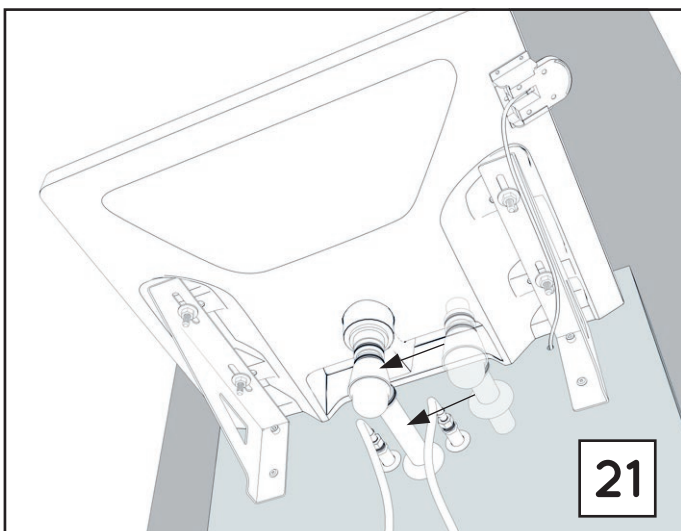

**21** Sluit nu de meegeleverde sifon aan op zowel de afvoerplug als op de flexibele afvoerslang.

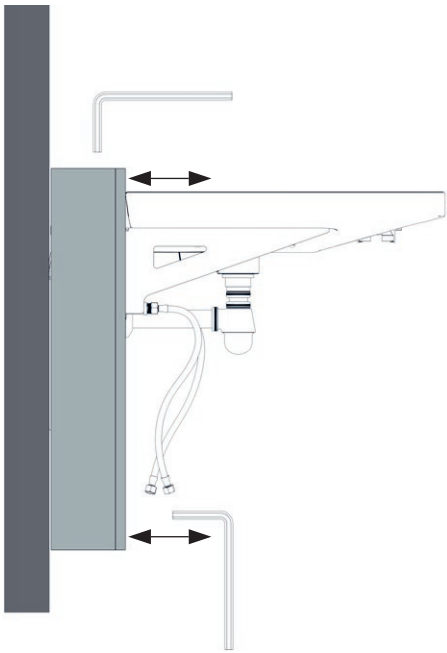


**22** Om de kast waterpas te stellen kunt u met een imbus sleutel aan onderstaande **bouten** draaien.

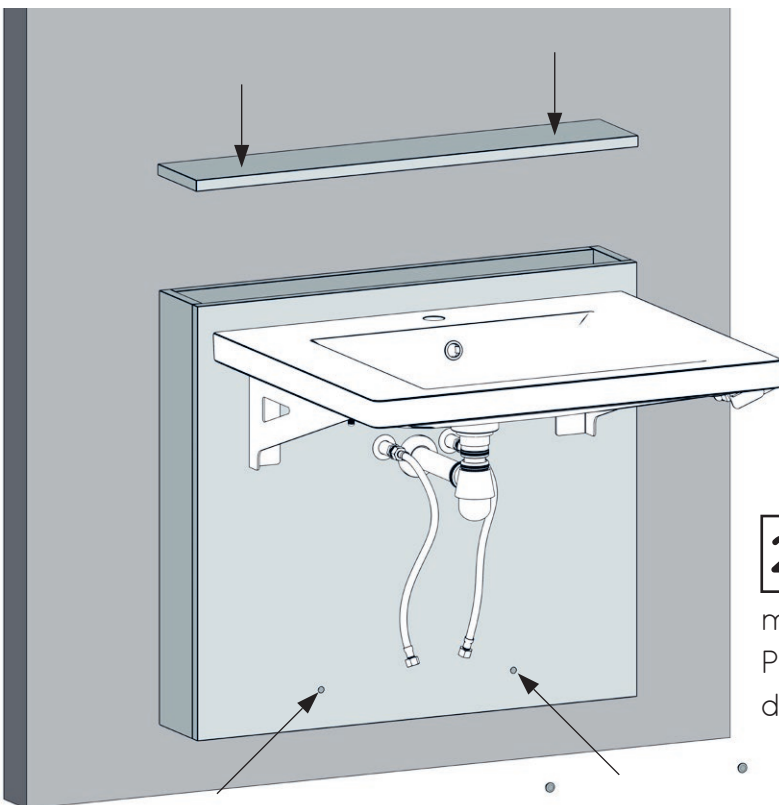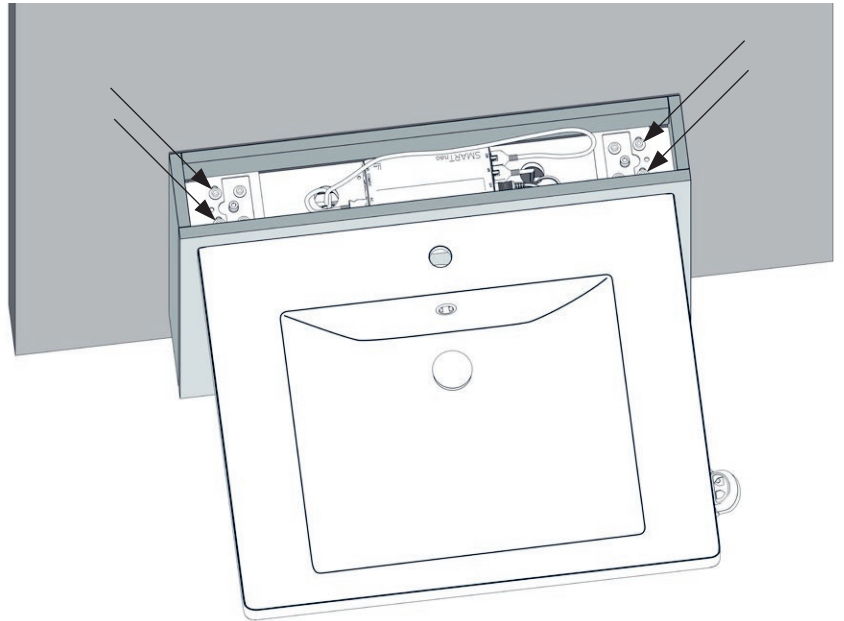

**23** Na het stellen van de kast kunt u de onderste gaten afdekken met 2 meegeleverde **dopjes**. Plaats als laatste de bovenkant van de kast op zijn plaats.

24

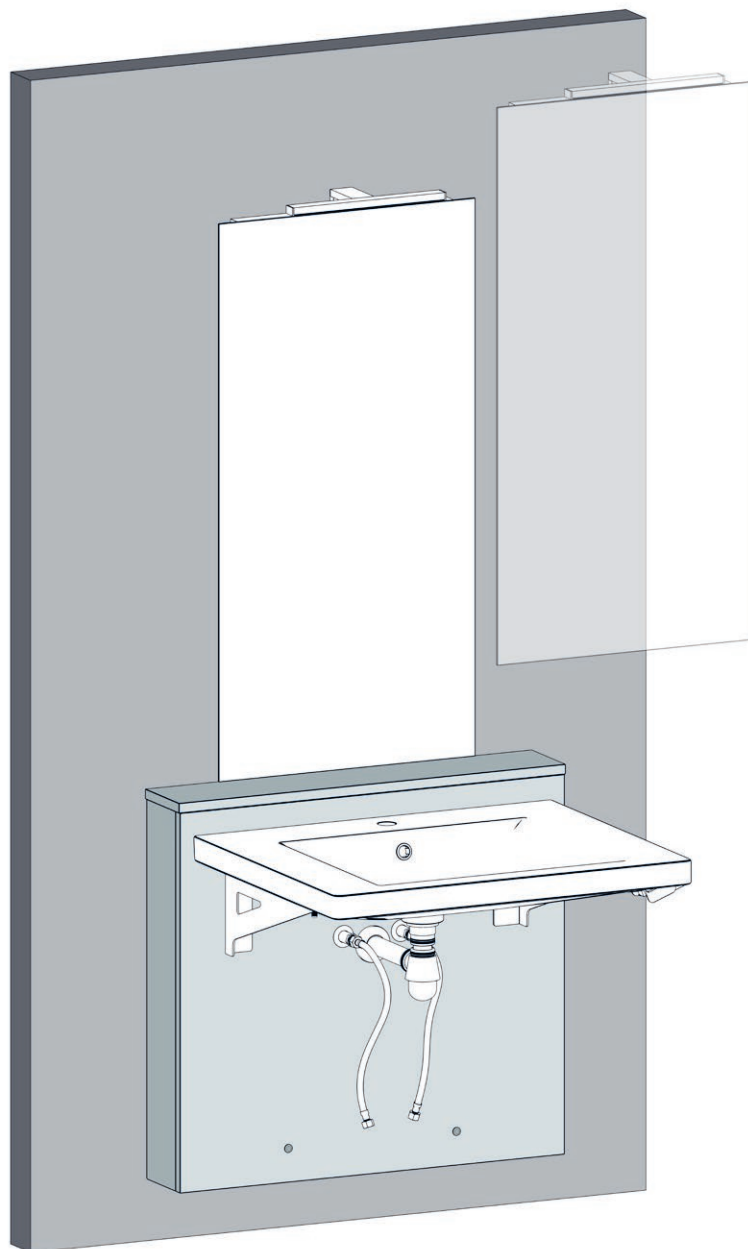

**24** De spiegel kunt u eenvoudig over de gemonteerde sledes hangen. Hierdoor zal de spiegel, wanneer u het meubel in hoogte verstelt, meebewegen.

Optioneel kunt u ook een LED opbouwlamp op de bovenzijde spiegel monteren. Sluit dan voordat u de spiegel ophangt eerst de lamp aan op het elektrapunt achter de spiegel.